



**Profile aus Gummi, Moosgummi,
Silikon, Schaumsilikon**

D-64579 Gernsheim

Otto-Hahn-Straße 12

Telefon 0 62 58 / 932250

Telefax 0 62 58 / 4997


e-mail: schild@gummi-plast.de

internet: <http://www.gummi-plast.de>

PROFIL-Liste

Teil 1

Profil-Nr. HF 001/5 bis TU1-421

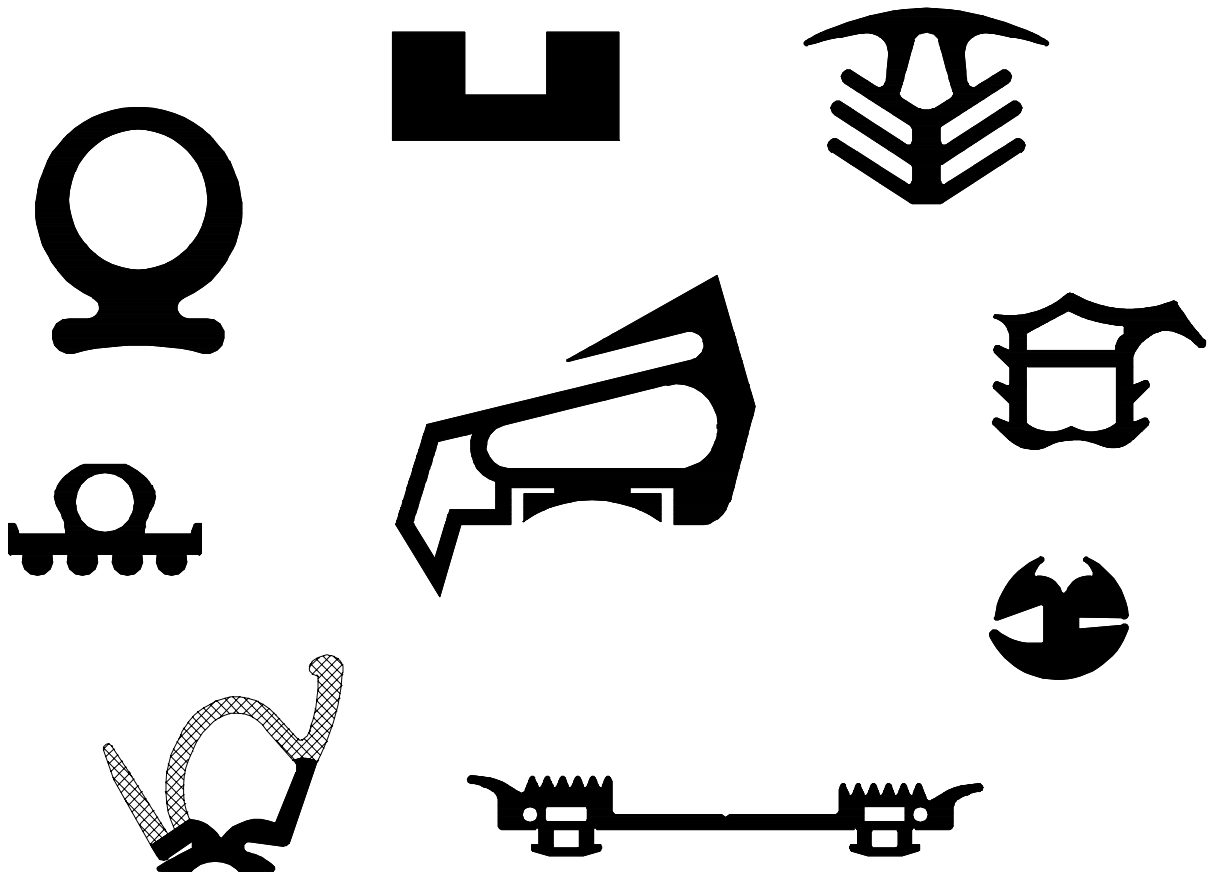

Wichtige Informationen!

Mit dieser Profil-Liste stellen wir Ihnen eine Auswahl aus unserem reichhaltigen Profilsortiment vor. Der Katalog informiert Sie über Art und Größe der Profile, die wir im Rahmen unseres Fertigungsprogramms herstellen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einigen Profilen Kundenschutz besteht.

Natürlich fertigen wir auch Ihre Profile aus Gummi, Weich-PVC, Moosgummi, Silikon und Silikonschaum nach Zeichnung oder Muster.

Die Abkürzungen vor den Profil-Nummern bedeuten:

AF	= Allgemeine Fensterdichtungs-Profile
AN	= Anschlag-Profil
AU	= Auflage-Profile
F	= Fassaden-Profile
FA	= Fugenabdeck-Profile
FN	= Fahnen- (Noten-) Profile
FR	= Füller-Profile
FT	= Formteil
FU	= Fenster-U-Profile
GIR	= Gummi-Rundschnüre
GIV	= Gummivierkant-Profile
H	= H-Profile
HF	= Holzfenster-Profile
HR	= Halbrund-Profile
K	= Kühlschranks-Profile
KL	= Klemm-Profile
KS	= Keil- und Steck-Profile
MD	= Mitteldichtungs-Profile
RI	= Riefen-Profile
RT	= Rolltor- und Fingerschutz-Profile
S	= Sonstige Profile
SC	= Schlauch-Profile
SE	= Schellen-Profile
SL	= Siebleisten-Profile
T	= T-Profile
TR	= Trapez-Profile
TU1-	= Technische-U-Profile
VP	= Verglasungs-Profile
WI	= Winkel-Profile
Z1-	= Zargen-Profile



HF001/5



HF002/5



VP003



VP004



VP005



AN006



S007



HF008



Z1-009



MD010



AN011



S012



VP013



VP014



KS015



VP016



AF017



VP018



MD020



SC021



HF022



VP023



AN024



KS025



AN026



MD027



VP028



HF029/4



HF029/5



AF030



AN031/1



VP033



HF034



KS035



AF036



AN037



S038



TU1-040



VP041



VP043



AF044



MD045



VP046



VP047



S048



HF049/5



MD050



S051



MD052



AN053




AN054



MD055



MD056

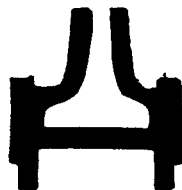


S057



AN058



MD060

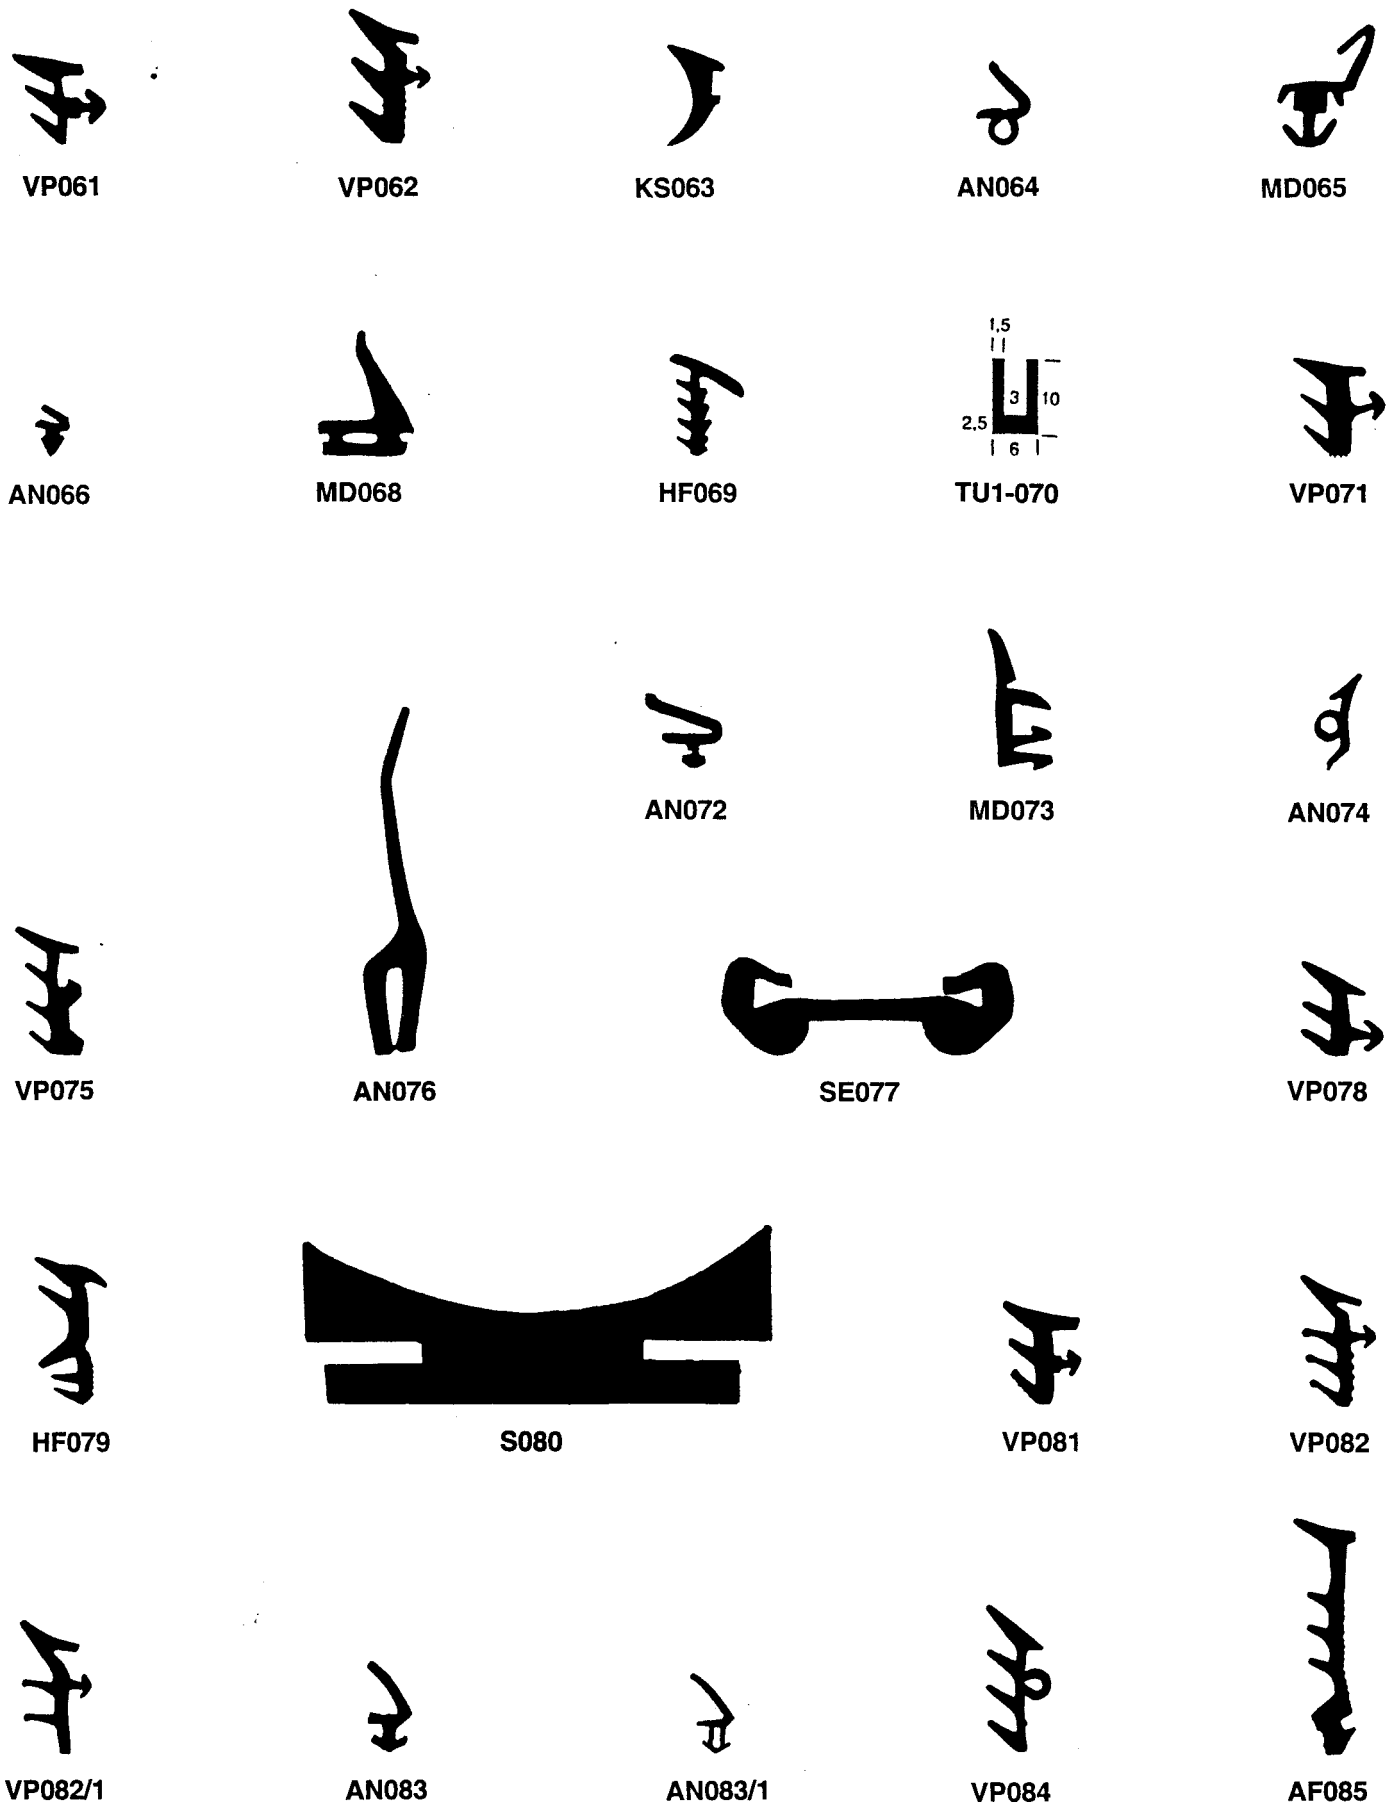

VP061

VP062

KS063

AN064

MD065

AN066

MD068

HF069

TU1-070

VP071

AN072

MD073

AN074

AN076

SE077

VP078

VP075

HF079

S080

VP081

VP082

VP082/1

AN083

AN083/1

VP084

AF085



AN086



S087



AN088



S089



AN090



SC091



SC092



AN093



AN094



AN095



KS096/3



KS096/4



KS096/5



KS096/6



Z1-097



VP098




S099




SC100



VP101

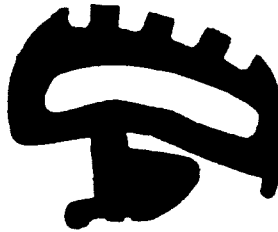

S102

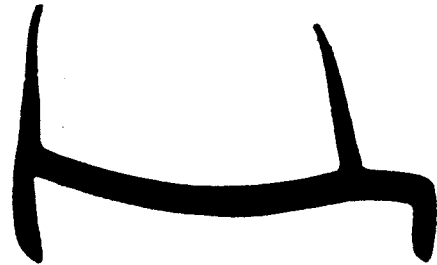

S103



FN104



VP105



VP106



KS107




KS108




H109




KS110



TU1-111

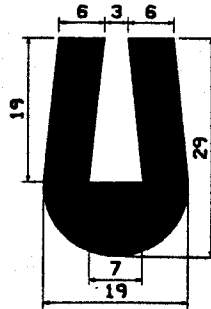

TU1-112

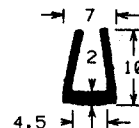

TU1-113



AN114



AF115




TU1-116




AN117




Z1-118



F119



F120



TU1-121



VP122



AN123



VP124



AN125



VP126



SC127



AN128



HF129



KS130



MD131



VP132



VP132/1



AN133



AN134



SC135




AN136




AN137



KS138

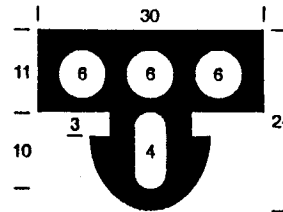

AU139

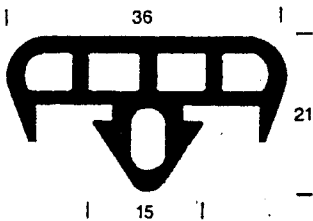

AU140



VP141



AN142



MD143



AN144



VP145



AN146



SC147



VP148



HF149



S150




MD151



AN152



KS153

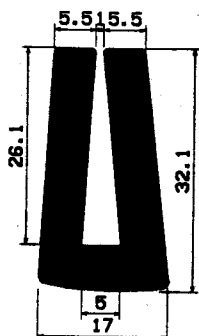

TU1-154



MD155



VP156



TR157



TR158



AF159



VP160




AN161



VP162



VP163

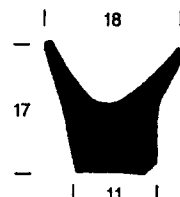

S164



AN165



VP166



KS167



AF168



AN169



AN170



S171



























S172



MD173



S175

			
S176	S177	S178	AN179
	 <p>1,5 27 1,5 20 3,5 6,5</p>		
MD180	TU1-181	S182	AF183
		 <p>1,5 1,5 14 3 6</p>	
AF184	FU185	TU1-186	S187
			
VP188	AN189	MD190	VP191
			
VP192	AF193	MD194	VP195
			
S196	S197	HF198	VP199



AN200



KS201



KS202



AF204



VP205



SC206



AN207



AN208



AN209



MD210



AN211



AN212



VP213



AN214



AN215



AN216




S217



S218



AN219



F220



AN222



AN223



FU244



KS224



VP225




VP226



MD227



TU1-228

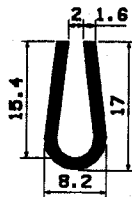

TU1-229




S230



S231




S232

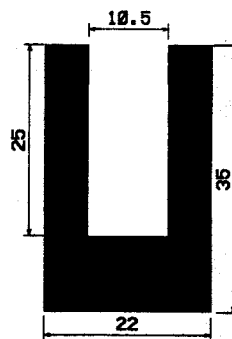

TU1-233



FU234

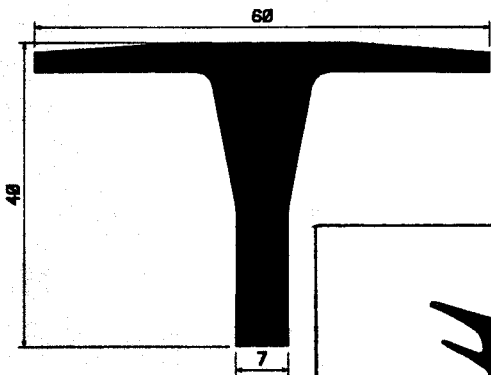

FA235



VP236



VP237



VP238



AN239



FU245



AN240




AN241



VP242



AN243

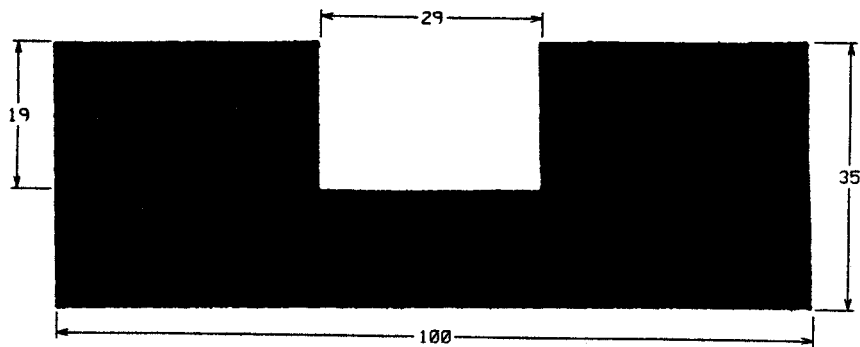


Z1-247



TU1-246

S248

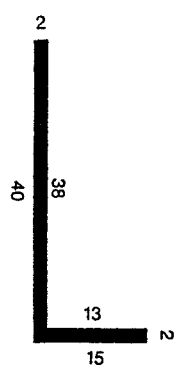

S250



S251



S252



AN253



AN254




AN255



AN256




AN257




H258




S259

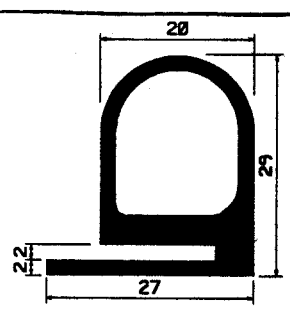

RT261

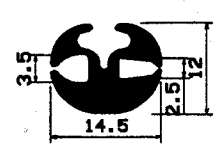

KL262

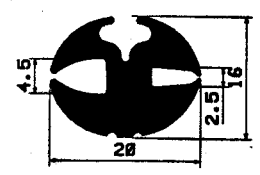

KL263



KL264



KL265




KL266




S269




S270

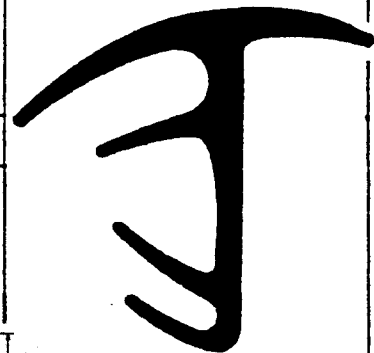


FA271

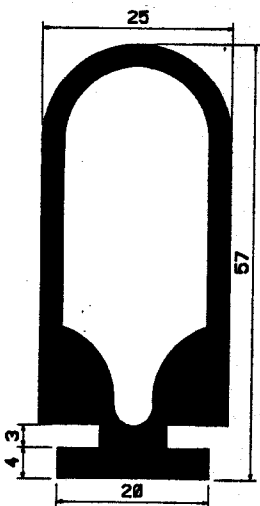

RT272

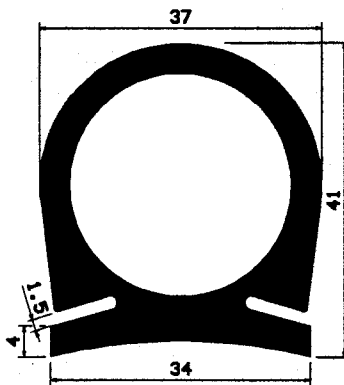

RT273

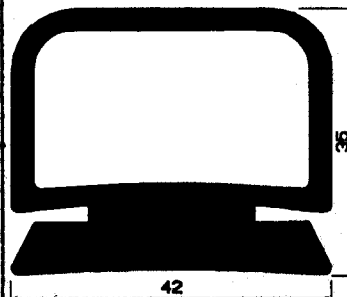

RT274




KL276



S277



HF278

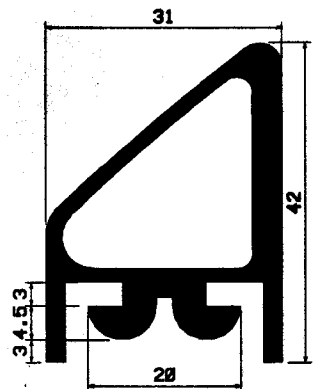

RT275



HF279










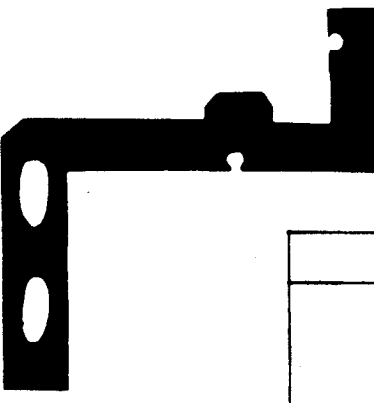
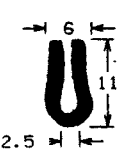






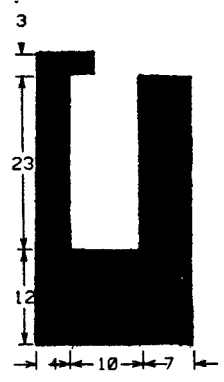



HF280




S281

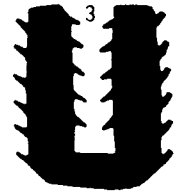

S282

			
AN283	KS284	VP285	
			
F287	Z1-288	S289	TU1-290
			
	TU1-292	SC293	AN294
AF291			
	KS295	MD296	FU297
			
FU298		AN300	VP301
	TU1-299		
KL302			

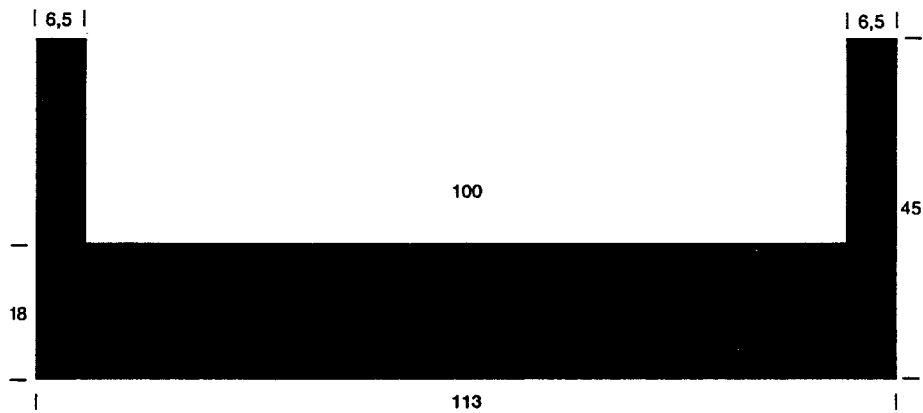

TU1-304



TU1-305




TU1-306




S307



S308

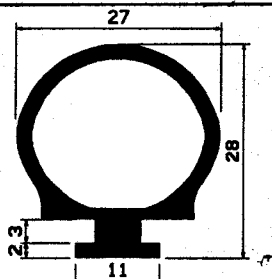

RT309



F310



MD312



VP314




MD315




S316



TU1-317

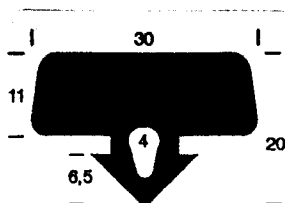

AU319

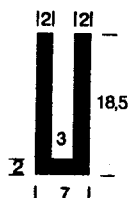

TU1-320




AN321




VP322




AN323

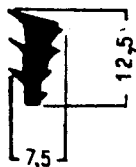


KS324

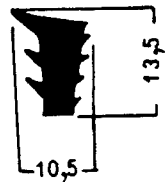

KS325

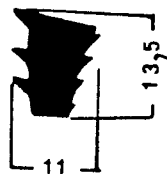


KS326

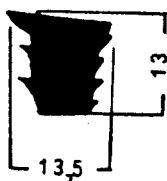


KS327




KS328

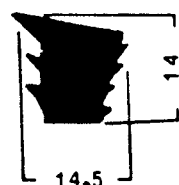

KS329




F330

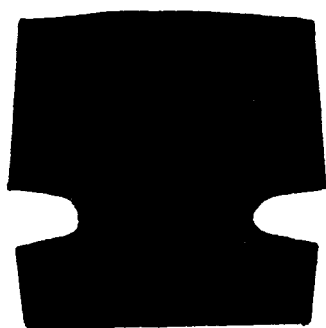

S332



AF333

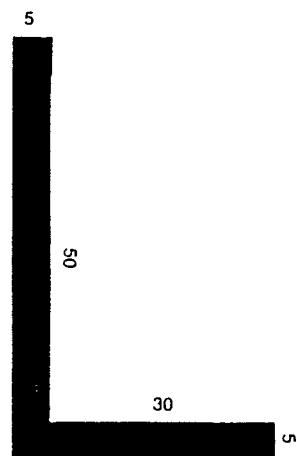


WI334



S331



S335

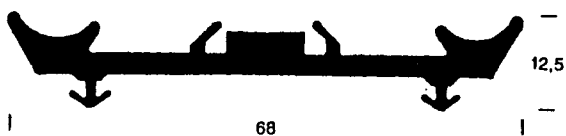

F336




S337



S339




AF341

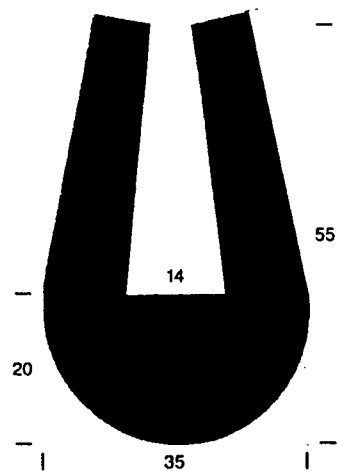

TU1-338

45



AN342

KL343

WI344



AF345


VP346

VP347

VP348



M. 1:2

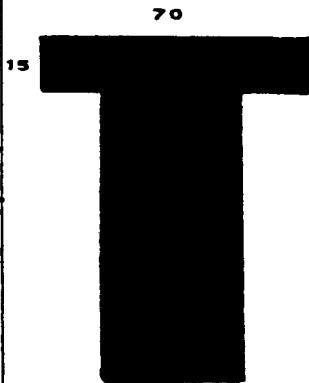

AN349

AN352

AF354




80



TU1-350

T351

S353

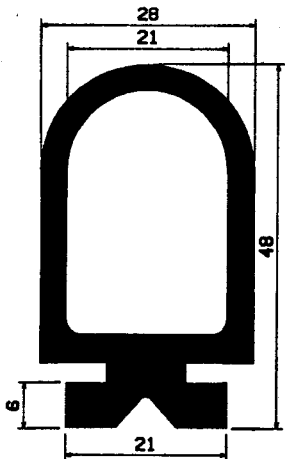

MD356

AN357









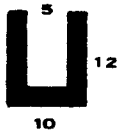
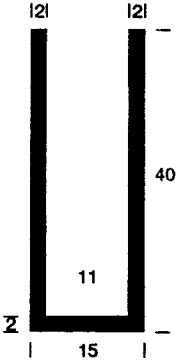









Z1-359

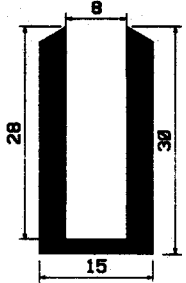










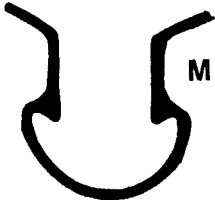







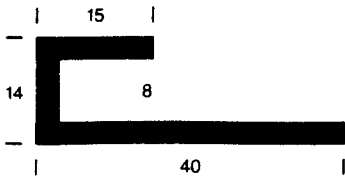


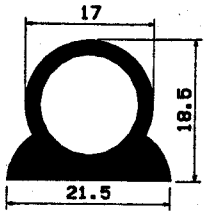
RT355

F358

AN360


			
F361	VP362	VP363	SC364
			
SC365		TU1-367	TU1-368
			
VP369	TU1-370		HF372
			
S373		TU1-371	Z1-375
			
Z1-376	S377	TU1-378	AF379
			
		Z1-381	VP382

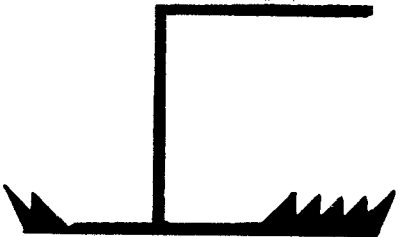			
KL383	FR384	KS385	S386
			
RT387	KS388	S389	AF390
			
MD391	Z1-392	SC393	S394
			
AN395	TU1-396	S397	FA398
			
F399		F400	
			
AN401	TU1-402		



SE403

S404


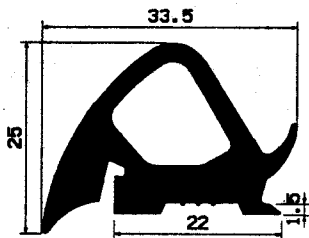


AN405

KL406

RT407

S408

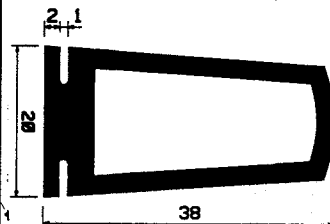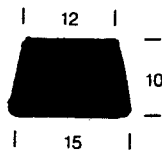


TU1-409

TR410

RT411



S412



VP413

F414


KL415



Z1-416

F417

TU1-418



F419

SC420

TU1-421